


Les essentiels de la pose

Pour des instructions complètes et détaillées, se reporter au Cahier de prescription de pose disponible sur www.pro-eternit.fr ou contacter le service technique Eternit au 0821 236 436 (0,12 € TTC/mn)

1 Règles de base (complexe Soutuile+ et Soutuile 230 FR 1 m 65)


- Pose à 1 tuile : pente de 9% mini avec complément d'étanchéité
- Pose à 2 tuiles : pente de 15% mini avec complément d'étanchéité
- Pente maxi : 40%

Au-delà de 26% de pente : pas de complément d'étanchéité

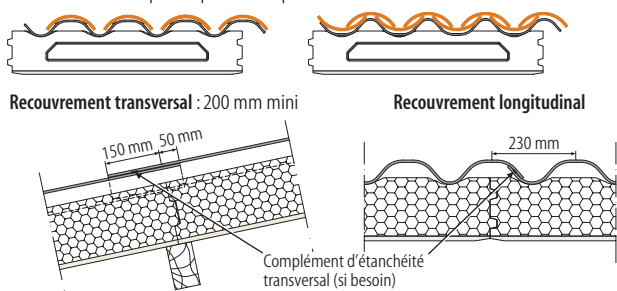

2 Entraxe des supports


- Pose sur 2 appuis
- Entraxe maxi 1,45 m

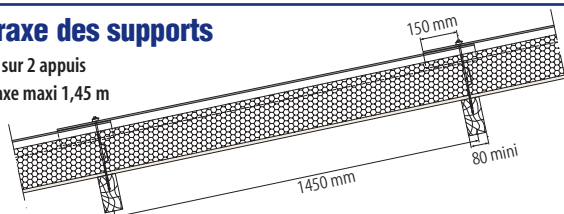

3 Nombre et positionnement des fixations

2 fixations minimum par plaque et par panne en partie courante de couverture.

Sous certaines conditions, une 3^{ème} fixation peut être nécessaire. Veuillez consulter le service technique.

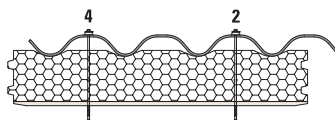


4 Dimension des supports bois


La largeur minimale d'appui du complexe est :

- en extrémité du rampant de la toiture (panne faîtière et panne sablière) : 50 mm
- en partie courante au niveau d'un recouvrement longitudinal entre 2 panneaux : 80 mm

Les complexes Soutuile+ doivent reposer au minimum sur 40 mm par appuis

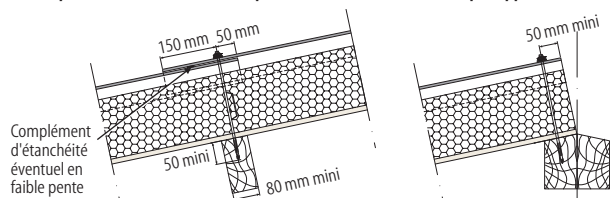


5 Sens de pose des complexes isolants Soutuile+

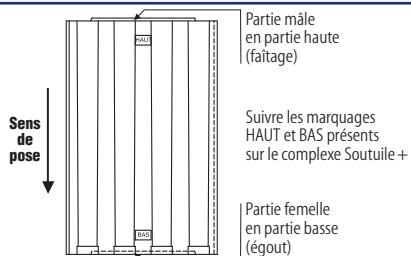

6 Mise en œuvre des plaques Soutuile 230 FR 1 m 65


Les plaques Soutuile 230 FR 1 m 65 peuvent se poser dans les 2 sens



L'utilisation des plaques Maxi Soutuile 230 FR est interdite avec Soutuile+
La pose des plaques Soutuile 230 FR 1 m 65 est indépendante de la pose des complexes isolants Soutuile+

7 Utiliser le ressaut présent sur les complexes isolants Soutuile+

Ce décalage d'épaisseur, appelé «ressaut», sert de butée pour la plaque Soutuile 230FR 1 m 65 et évite ainsi tout erreur de mise en œuvre

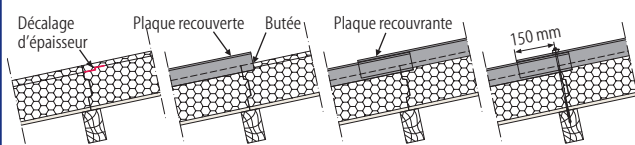


8 Règles de base à respecter

L'ensemble des autres règles de pose des plaques Soutuile 230 FR présentes dans l'avis technique Soutuile 230 FR en vigueur s'applique, à savoir :

- les coupes de coins
- le positionnement des fixations
- le Ø de perçage des plaques Soutuile 230 FR 1 m 65 (1 mm de plus que le Ø des vis)
- la pose des compléments d'étanchéité


9 Mise en œuvre de la solution

La pose des plaques Soutuile 230 FR 1 m 65 se fait à l'avancement de celle des panneaux Soutuile+. Une butée reprenant les 3/4 de l'épaisseur de l'isolant est à prévoir sur la panne sablière.

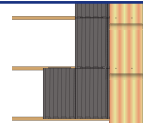

10 Ventiler les plaques Soutuile 230 FR 1 m 65

Les plaques Soutuile 230 FR 1 m 65 doivent être ventilées en réalisant 2 séries d'ouvertures continues placées à l'égout et au faitage.

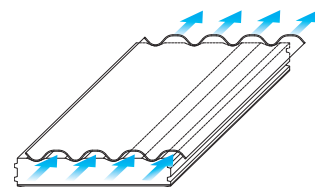

11 Poser et fixer les tuiles

Avec la solution Soutuile+ la pose des tuiles est obligatoire.

Pose à 1 tuile = plaque posée à l'endroit

Pose à 2 tuiles = plaque posée à l'envers



Lorsqu'il est nécessaire de coller les tuiles (voir carte des zones) nous préconisons des mastics polyuréthane de type Fixotuile ou Sikaflex Pro 11 FC (Sika).

